




AILE BEBE

取扱説明書

本書は大切に保管してください。

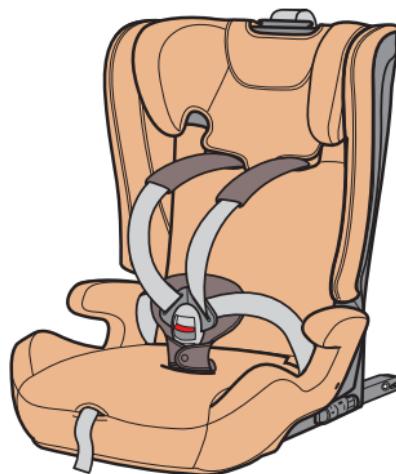

PAPATTO R

パパットアール

動画

取扱説明



危険 本品はお子さまを守るための安全製品です。誤った取り付け、使用はお子さまの死亡や重傷を負う事故の原因となる場合があります。使用する前に必ず本書をよく読み、内容を充分にご理解のうえ、正しく使用してください。

本品の使用条件

お子さまの身長が76cm以上、かつ月齢が15ヶ月を超えるまでは使用しないでください。

<重要> 本品の性能が充分に発揮できず、安全性が損なわれる原因になります。
本品の使用条件に適したシートモードを選択してご使用ください。

モード名	お子さまの拘束方法	車への取付方法	お子さまの身長・体重・月齢			
チャイルドシートモード	本品の肩ベルト・腰ベルトでお子さまを拘束	・ISOFIX コネクタ部 ・テザーベルト	15ヶ月超	20kg以下		
ジュニアシートモード	本品の肩ベルト・腰ベルトを収納し、3点式シートベルトでお子さまを拘束	・ISOFIX コネクタ部 ・3点式シートベルト ・3点式シートベルト	100cm	105cm		135cm

目次

箱から出したらまず確認

本品の使用条件	2
各部の名称と付属品	4
本品の正しい持ちかた	7
安全にお使いいただくために	8
緊急事態が発生したら	20

チャイルドシートモード編

車へ本品を取り付ける	22
お子さまを乗せる	30
お子さまを乗せた後の確認	32
車から本品を取り外す	33

ジュニアシートモード編

モードチェンジの方法 (チャイルドシートモード⇒ジュニアシートモード)	36
車へ本品を取り付ける	43
お子さまを乗せる	46
お子さまを乗せた後の確認	48


その他

カバーを取り外す	50
お手入れのしかた	52
カバーを取り付ける	53
モードの戻しかた (ジュニアシートモード⇒チャイルドシートモード)	58
よくあるご質問	60
製品仕様	61
保管方法	61
廃棄方法	61
保証規定・保証書	62



各部の名称と付属品

■ 本体

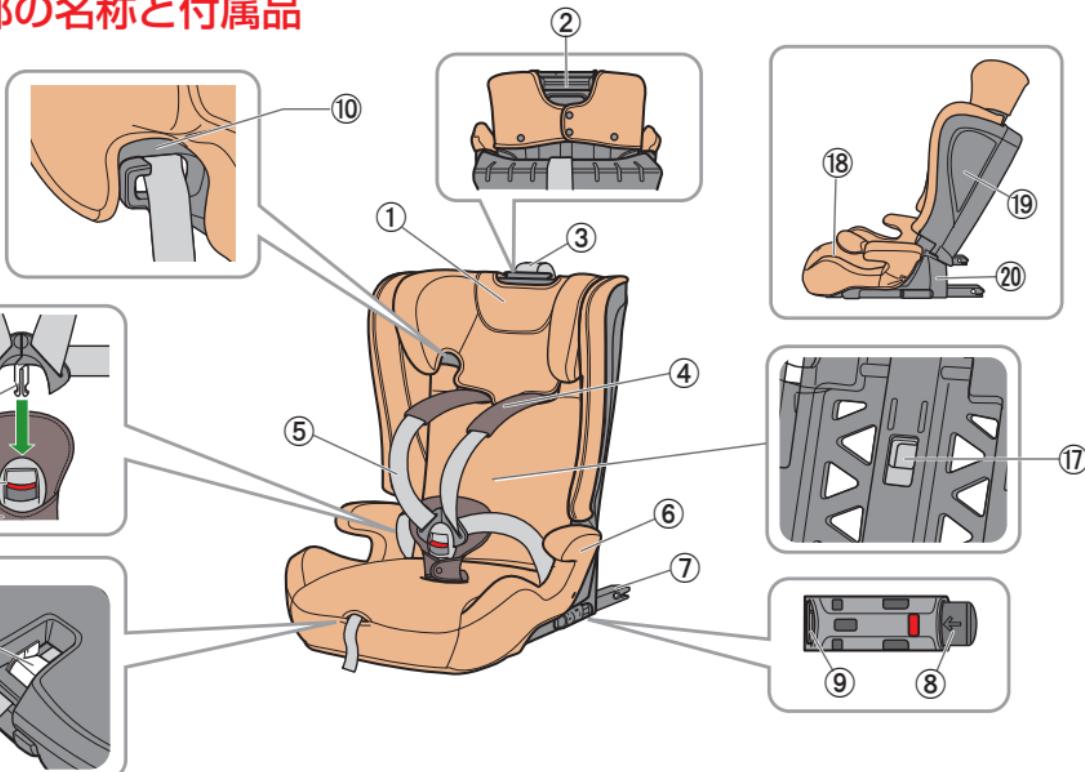


*グレードにより仕様が異なる場合や付属されていない場合があります。

- ① ヘッドレスト
- ② ヘッドレスト調節レバー
- ③ テザーベルト
- ④ 肩ベルトカバー*
- ⑤ 肩ベルト
- ⑥ 腰ベルトガイド
- ⑦ ISOFIXコネクタ部(左右)
- ⑧ コネクタレバー
- ⑨ 解除レバー
- ⑩ 肩ベルトガイド
- ⑪ 腰ベルト
- ⑫ タング
- ⑬ バックル
- ⑭ バックルカバー
- ⑮ アジャストレバー
- ⑯ 肩ベルトアジャスター
- ⑰ 肩ベルト収納レバー
- ⑱ 座面
- ⑲ 背もたれ
- ⑳ ベース

■ 車の座席名称

本書では、車の座席周りの名称を
次のように記載しています。

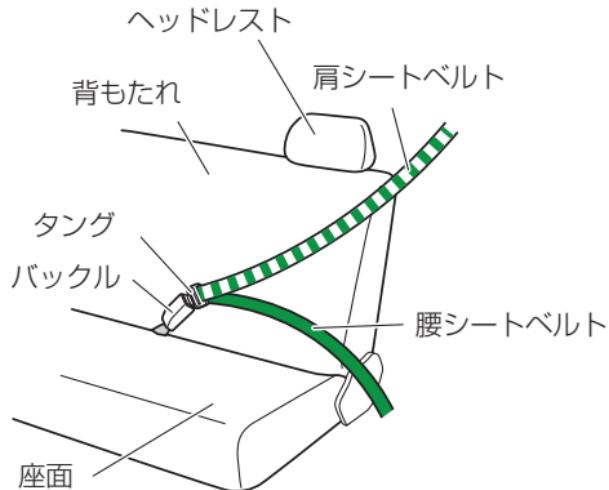






各部の名称と付属品

付属品・仕様の詳細



* グレードにより仕様が異なる場合や付属されていない場合があります。
付属品の取扱説明書がある場合は、併せて参照してください。

■ 付属品

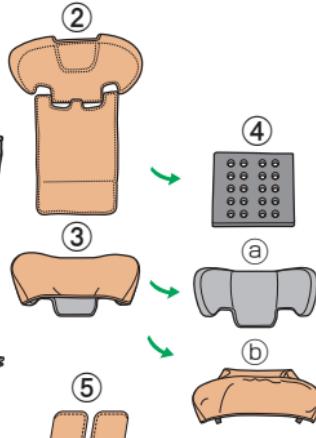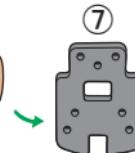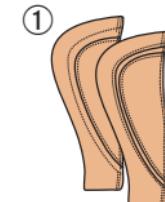


- ① サイドカバー
- ② ヘッド&背もたれカバー
- ③ ヘッドクッション
- ⓐ インナーヘッドクッション
- ⓑ ヘッドクッションカバー
- ④ 背もたれクッション
- ⑤ 肩パッド*
- ⑥ 座面カバー
- ⑦ 座面クッション
- ⑧ フィックスガイド
- ⑨ 取扱説明書
- ⑩ トリプル保証お申し込みのご案内



■ 取扱説明書収納場所



(側面)




本品の正しい持ちかた

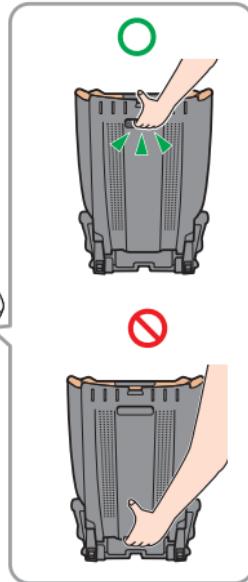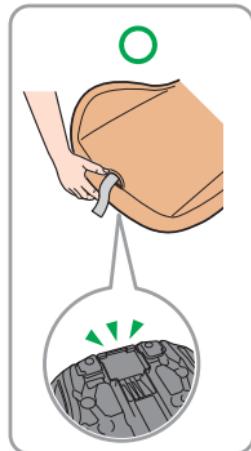

△注意

- 正しい持ちかたをしないと落下等の原因になります。
- お子さまを乗せたまま持ち運ばないでください。
- レバー、ボタンなどの操作部を持って、持ち運ばないでください。
- 持ち運びの際はISOFIXコネクタ部を収納してください。

ISOFIXコネクタ部の収納のしかた ➡ **33** ページへ



安全にお使いいただくために

■ 安全にお使いいただくための注意事項

取扱説明書および製品本体では、安全にお使いいただくための注意事項を次のように表示しています。表示内容をよくご理解ください。



危険 危険事項を守らずに使用した場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる原因となります。



警告 警告を守らずに使用した場合、使用者の死亡や重傷を負う事故につながることがあります。



注意 注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながることがあります。

■ 使用上の注意事項



禁止 製品の取り扱いにおける禁止事項を示しています。



参考 本品を使用するうえで、知っておいていただきたい事項を示しています。

■ 取り付け可能な座席

車の取扱説明書に*i-Size適合、ISOFIX対応*の表記や、10ページのマークがある座席。

※本品は、アイサイズ改良型幼児拘束装置、アイサイズブースターシート改良型幼児拘束装置です。本品は、車メーカーによって車の取扱説明書に表示されているアイサイズ適合車両着席位置に使用するものとして、UN規則No.129に従って認可されています。取り付けに関してご不明な点等がありましたら、巻末に記載のサービスセンターまたは販売店にお問い合わせください。

76cm-105cmかつ月齢15ヶ月超、または体重20kg以下で使用する場合(チャイルドシートモード)

- ・本品は*i-Size*の使用を認可された車の座席に使用することができます。
- ・さらに、本品は**ISOFIX型チャイルドシート(ISO/F2X)**の使用を認可された座席に使用することもできます。
ただし、ISOFIX取付金具を装備したすべての座席に使用できるものではありません。
- ・ご使用の際には、必ず以下の**適合情報と車の取扱説明書**をご確認ください。

店頭で.....「エールベベ車種別適合表」

パソコンで<https://www.ailebebe.jp/>

スマホで右記のQRコードからアクセスできます。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

適合車種確認






安全にお使いいただくために

ISOFIX取付金具(ロアアンカレッジ、トップテザーアンカレッジ位置)の確認方法



車により名称や位置が異なる場合があります。

必ず、車の取扱説明書で確認してください。

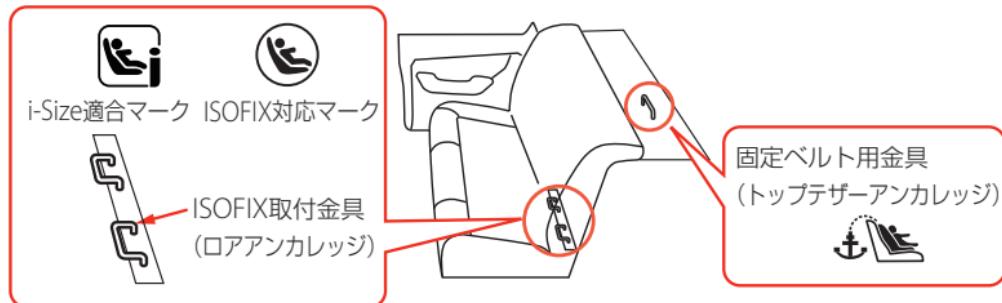

100cm - 135cmで使用する場合(ジュニアシートモード)

- 本品は*i-Size*の使用を認可された車の座席に使用することができます。
- さらに、本品は**ISOFIX型チャイルドシート(ISO/B2)**の使用を認可された座席に使用することもできます。ただし、ISOFIX取付金具を装備したすべての座席に使用できるものではありません。
- また本品は、UN ECE-R16などで認可された3点式シートベルトとISOFIX取付金具を併用して、使用が可能です。
- ご使用の際には、必ず**適合情報**(9ページ参照)と**車の取扱説明書**をご確認ください。

座席にISOFIX取付金具が装備されていない場合(ジュニアシートモード)

- UN ECE-R16又は同等の基準に基づいて認可された汎用3点式シートベルトを装備した座席で使用できます。ただし、すべての汎用3点式シートベルトを装備した座席に使用できるものではありません。
- シートベルトの種類や使用方法については、必ず車の取扱説明書と、本書に記載された内容をご確認ください。

シートベルトの種類	シートベルトの特徴	本品使用時の注意事項	使用可否
ELR (緊急時ロック式巻取装置) 機能付き	自動で巻き取られ、急ブレーキ、衝突時など急速に引かれるとロックされます。	取り付け時には、シートベルトを急速に引かずゆっくりと引き出しながら取り付けてください。	○
ALR/ELR (チャイルドシート固定) 機能付き	ELR機能の特徴に加え、ベルトの巻き取り装置から全部引き出すとALR機能が働きシートベルトがロックされ、巻き取ることしかできなくなります。すべて巻き取るとロックは解除されます。	ALR機能を作動させないように、シートベルトを必要な分だけ引き出しながら取り付けてください。	○
その他	上記以外の2点式シートベルトなど	本品を取り付けることができません。	✗



安全にお使いいただくために

■ 取り付けできない座席(チャイルドシートモード・ジュニアシートモード)

ヘッドレストと本品が干渉する座席

極端に奥行きが短い座席(補助座席および幼児専用座席)

座面の凹凸が極端で、取り付けたときに本品が不安定になる座席

スポーツタイプシート、およびスポーツタイプシートベルトが装備されている座席

- エールベベ車種別適合情報で取り付け可能としている場合を除きます。

車の進行方向に対して横向きおよび後向きの座席

座席以外のピラーやドア等の車両構造物に本品が接触する座席

緊急時の脱出の妨げになる座席(片側スライドの入り口側座席など)

- 事故などの緊急時に、同乗者の脱出の妨げになる座席には取り付けないでください。

本書に記載している取り付けできない座席

■ 取り付けできない座席とシートベルト(ジュニアシートモード)

シートベルトが付いていない座席(本品の取り付けができません。)

2点式シートベルトの座席


シートベルトが損傷している座席

パッシブシートベルト(ドアを閉めると自動的に装着されるシートベルト)の座席

腰シートベルト側にELR(緊急ロック式ベルト巻取装置)がある座席

本書11ページで「その他」と記載されているシートベルトの座席

本品の取り付けについて



取り付け適合車種、取り付け適合座席以外では使用しない

- 本品は正しい取り付け適合で、正しい使用および装着をしないと本来の性能を発揮できません。
また、取り付ける車を替える場合は、再度、適合車種を確認してからご使用ください。

適合車種の確認方法 ➡ **9** ページへ



走行中に取り付け・取り外しをしない

- 必ず安全な場所に駐車して行ってください。



エアバッグが装備されている座席

- エアバッグが作動した際に、お子さまに強い力が加わって、死亡や重症に至る危険性があります。
なお、エアバッグが無作動にできる場合は、車の取扱説明書に従ってください。
(サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの座席には使用できます。)





安全にお使いいただくために

本品の取り付けについて


⚠ 危険

助手席について

- ・激突時、ほかの座席より損傷を受ける可能性が高いため推奨しません。

背もたれを極端に倒した状態で使用しない

- ・本品のシート角度の目安は最大約120°です。
極端に倒した状態で使用すると衝突時に本来の性能が充分に発揮できません。

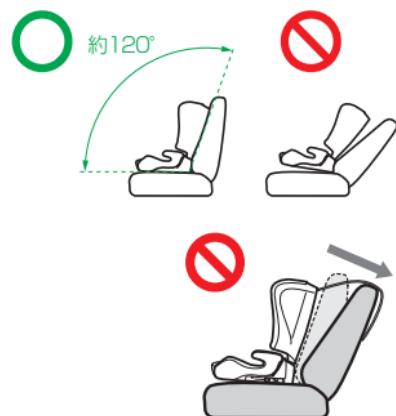

チャイルドシートモードでの使用時のみ

- 取り付け後にシートスライドまたは、リクライニングをしない
・本品が正しく固定されず安全性が損なわれます。

⚠ 危険

ジュニアシートモードでの使用時のみ

車のバックルはホルダー等から外して使用する
車のシートベルトキーパーを外して取り付ける
・正しく取り付けができず本来の性能を発揮できません。



⚠ 注意

車の座席に取り付け跡やキズが残る可能性があります

・車の座席の表皮素材によっては、取り付け跡だけではなく、座席の表面にキズが残るおそれがあります。

※革製などの車の座席に取り付ける場合

ご使用前に車の取扱説明書をご確認いただきか、車メーカー販売店等にお問い合わせください。
また座席が特別仕様の場合や、輸入車の場合は特にご注意ください。



安全にお使いいただくために

本品の取り扱いについて

⚠ 危険

取扱説明書に記載がない分解、改造、油をさす、および指定部品以外の交換はしない
・本品の性能が充分に発揮できず、安全性が損なわれる原因になります。

事故や強い衝撃を受けた場合は使用しない

・外観上破損が確認できない場合でも、本品の強度が下がってしまうことがあるため、交換が必要になります。

本品の剛性部品とプラスチック部品は、可動式の座席や車のドアに挟まないように取り付ける

・本品の強度が下がってしまうことがあります。



⚠ 警告

本品はカバーやクッション材を外した状態で使用しない

本品のカバーやクッション材を当社推奨のもの以外に交換しない

- ・拘束性能や安全性能が損なわれる原因になります。

本品が入っているビニール袋は開封後すぐにやぶり捨てる

- ・お子さまが誤って袋に頭を入れ、窒息による死亡事故の原因になる場合があります。

バックルや可動部にゴミ・飲食物などが入った場合は使用しない

- ・本品の性能が充分に発揮できず、安全性が損なわれる原因になります。



⚠ 注意

本品のISOFIXコネクタ部が曲がってしまった場合は、車に取り付けしない

- ・ISOFIXコネクタ部が曲がった状態で車へ取り付けると、車のISOFIX取付金具から外せなくなるおそれがあります。

本品を直射日光にさらさない

- ・金属部分などが熱くなり、やけどの原因となる場合があります。また、お子さまを乗せる前には、金属部分以外も熱くなっていないか確認してください。



安全にお使いいただくために

お使いになるお子さまの安全のために

⚠ 危険

お子さまを立たせたり、中腰、正座をした状態で使用しない

- ・本書に従い正しい乗車姿勢でお使いください。

お子さまの月齢が15ヶ月を超える前に使用しない

- ・取扱説明書の適正身長に合わせてご使用ください。

正しい使用および装着をしないと本来の性能が発揮できません。

⚠ 警告

固定していない本品を車内に置かない

- ・急ブレーキや衝突時に同乗者のけがの原因となる場合があります。

お子さまだけを車に残さない

- ・お子さまが車内にいるときは、必ず保護者の方が付き添ってください。
特に夏場は車内が高温になり、熱中症を引き起こす原因となります。
また、シートベルトが首に巻きついて窒息するなど、予期せぬ事故の原因となる場合があります。

お子さまのけがの原因になるような荷物は必ず固定するかトランク内に収納する

- ・急ブレーキや衝突時に、お子さまや同乗者のけがの原因になります。



⚠️ 警告

体格にあった肩ベルトの高さにする

- 体格にあった正しい肩ベルトの高さにしないと、本品の性能が充分に発揮できず、安全性が損なわれます。

肩ベルト・腰ベルトは正しい位置でゆるみ・よじれのない状態で使用する

- 万が一事故が起きた際、本来の性能を発揮できません。
また、肩ベルト・腰ベルトが首にかかり窒息するなど、予期せぬ事故の原因となる場合があります。

チャイルドシートモードでの使用時のみ

本品のバックルを必ずロックする

- 本品のバックルをロックしないと、衝突時にお子さまが投げ出される危険性が高くなります。
また、本品を使用中のお子さま、または同乗のお子さまが、誤ってバックルの解除ボタンを押さないようご注意ください。

ジュニアシートモードでの使用時のみ

車のシートベルトは正しい位置で使用する

- ジュニアシートモードで使用する場合はシートベルトがお子さまの首にかかるない位置で使用してください。衝突時、死亡や重傷を負う事故の原因となる場合があります。
- お子さまが誤ってシートベルトを首に巻き付けないようにご注意ください。
特にALR/ELR（チャイルドシート固定）機能付きシートベルトの場合は、ロックがかかり窒息するなど予期せぬ事故の原因となる場合があります。⇒ **[10] ページへ**





安全にお使いいただくために

△注意

靴や衣服の面ファスナーが本品カバーに引っ掛からないように気を付ける
・お子さまの靴や衣服の面ファスナーなどが本品のカバーに引っ掛かると、
本品のカバーを傷める可能性があります。




参考

お子さまの負担軽減のために1時間を目安に休憩してください。

緊急事態が発生したら

事故などの緊急事態が発生した場合は、バックルの解除ボタンを押して肩ベルトをお子さまの腕から外し、すみやかに安全な場所へ避難してください。

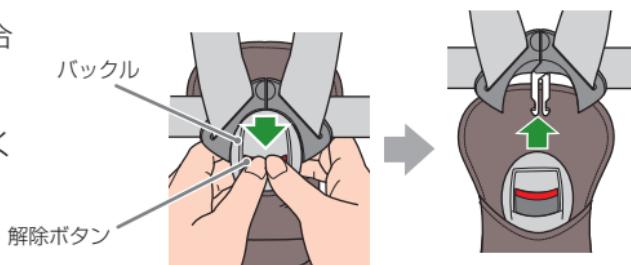

チャイルドシートモード編

お子さまの身長が76cm-105cmかつ月齢15ヶ月超





車へ本品を取り付ける

動画

取付方法・
取付後の確認



適合車種のご確認

本品を車に取り付ける前に、必ずご確認ください。

- 車の取扱説明書
- ISOFIX取付金具(ロアアンカレッジ)の有無
- 適合車種


また、車を替えて本品を取り付け直す場合も、ISOFIX取付金具の有無と、適合車種、車の取扱説明書をご確認ください。

取付金具がない場合や、適合車種以外の場合は、本品を取り付けないでください。



適合車種の確認方法 ➡  ページへ

本書での取り付け座席について

本書では、車の左側の座席(①)を例に、
取り付け方法の説明をしています。

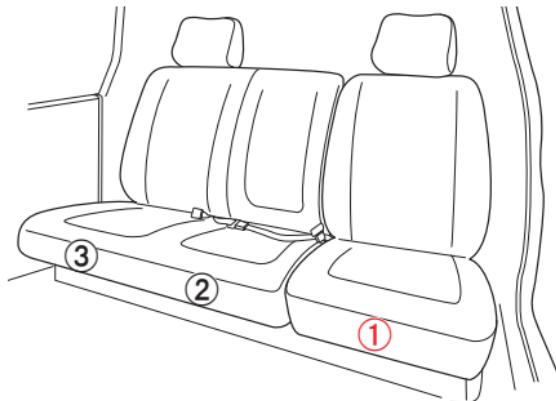

取り付け完成図

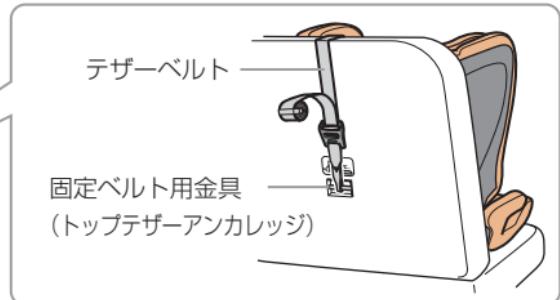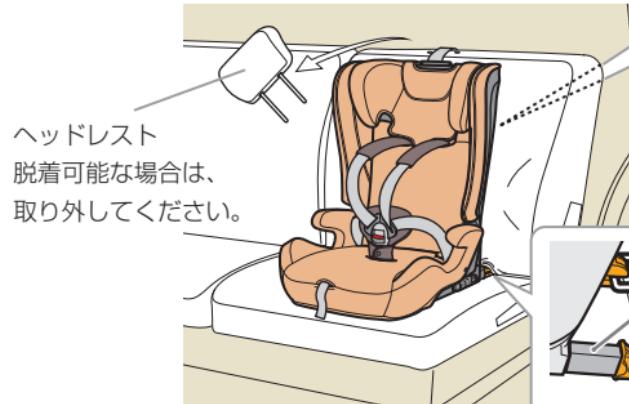

車により取付金具の名称や位置が異なる場合があります。必ず車の取扱説明書で確認してください。

車の種類または座席によっては、フィックスガイドが不要な場合や、座席のISOFIX取付金具にフィックスガイドを取り付けられない場合があります。このような場合は、フィックスガイドを使用せずに取り付けてください。



本品は、ISOFIX取付金具の装備されていない座席に、車のシートベルトなどで固定することはできません。ISOFIX取付金具以外では、本品が正しく固定されず本来の性能が発揮できません。




フィックスガイドを無理に取り付けると座席が破損、またはキズが付くことがあります。




車へ本品を取り付ける


取り付け前の準備

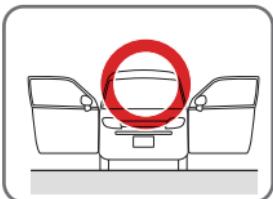

ドアの全開閉が可能な、
広く平らな場所で行って
ください。

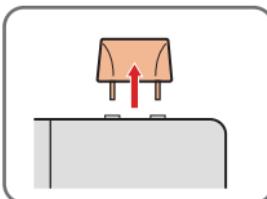

本品の取り付け時または
操作時に、車のヘッドレスト
に干渉する場合は、ヘッド
レストを上げる、または取り
外してください。

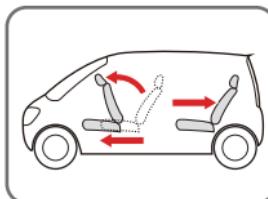

車内の作業スペースを
確保するために、座席を
倒したり、スライドさせて、
できるだけスペースを確保
してください。

1 車のシート角度を調節する

- ・ 本品は、車の背もたれに追従してリクライニングできます。
- ・ 背もたれを極端に倒した状態で使用しないでください。


本品のシート角度の目安は最大約120°です。
極端に倒した状態で使用すると、衝突時に本来の性能が充分に発揮できません。

* チャイルドシートモードでの取り付け後は、角度調節をしないでください。



2 フィックスガイド(黄色)を袋から取り出し、車のISOFIX取付金具に差し込む*

* 不要の場合もあります。下記を参照してください。

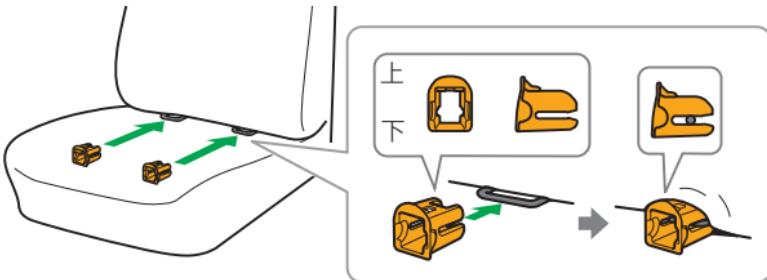

* ISOFIX取付金具が座席に隠れて見えにくい、またはISOFIXコネクタを差し込みにくい場合は、フィックスガイドを使うことで、本品が取り付けやすくなります。

車の種類または座席によっては、フィックスガイドが不要な場合や、座席のISOFIX取付金具にフィックスガイドを取り付けられない場合があります。このような場合は、フィックスガイドを使用せずに取り付けてください。

⚠ 注意


フィックスガイドを無理に取り付けると座席が破損、またはキズが付くことがあります。



車へ本品を取り付ける



3 ISOFIXコネクタ部を伸ばす

背もたれを起こした状態で、コネクタレバーを矢印の方向につまみ、後方にスライドさせる（左右）。

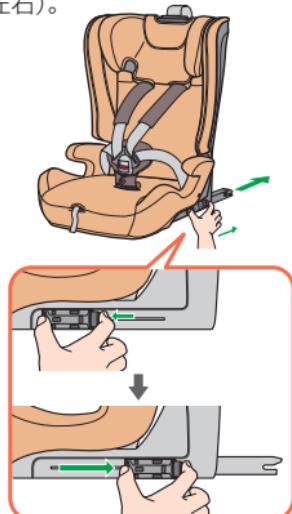

4 車に取り付ける


ISOFIXコネクタ部をISOFIX取付金具にカチッと取り付け、本体を押ししながら車の背もたれに密着させる。

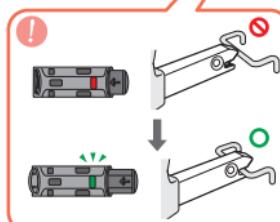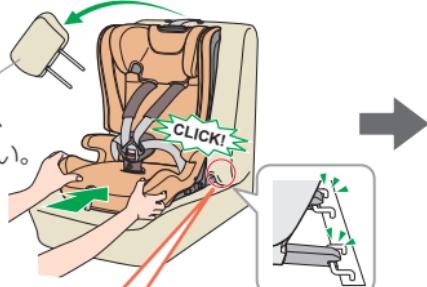


5

テザーベルトを取り付ける


- ① テザーベルトを伸ばす。

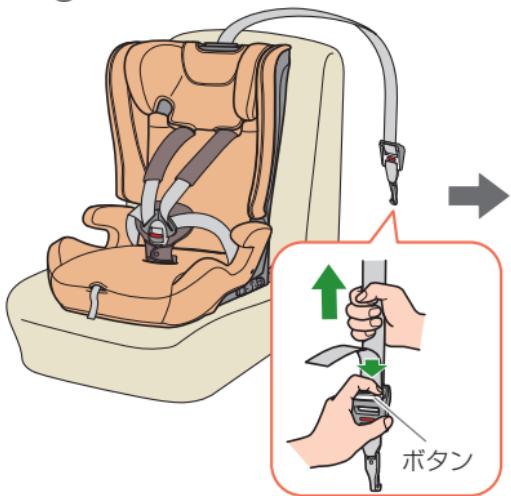

- ② テザーベルトを固定金具に引っ掛ける。

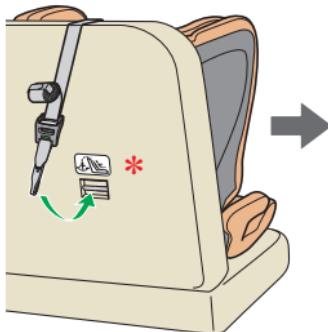

- ③ テザーベルトを引き、締め付ける。

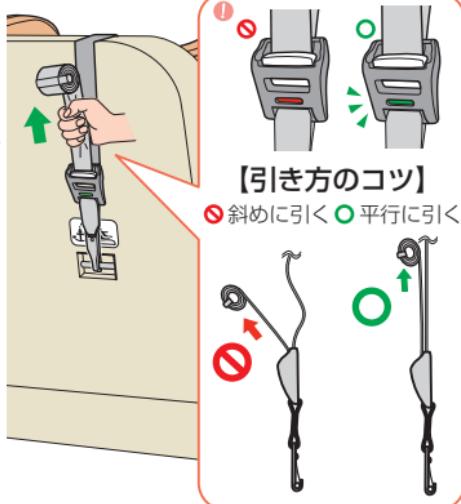

* : 車の固定金具を示すマークです。
(車によってはこのマークが付いていない場合もあります。)

参考



テザーベルトを固定する固定金具の位置は、車によって異なります。
固定金具の位置を、車の取扱説明書でご確認ください。



車へ本品を取り付ける

取付後の確認

正しく取り付けできない場合は、最初からやり直してください。


取り付けに関してご不明な点等がありましたら、巻末に記載のサービスセンターにお問い合わせください。



- ① 左右のコネクタレバーのインジケータが
緑になっている。(左右)





- ② 本体が車のシートに密着している。

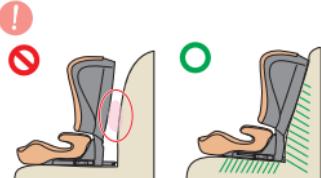


動画

取付方法・
取付後の確認



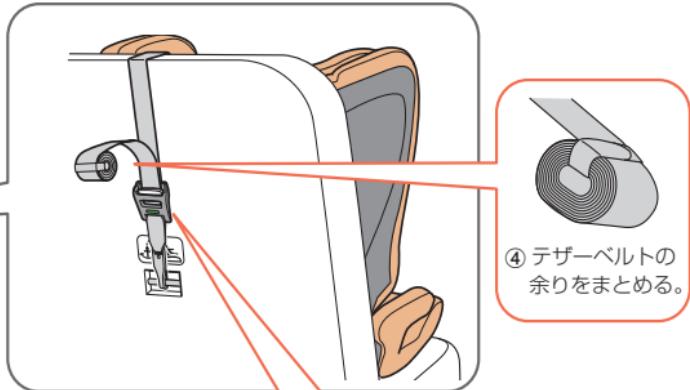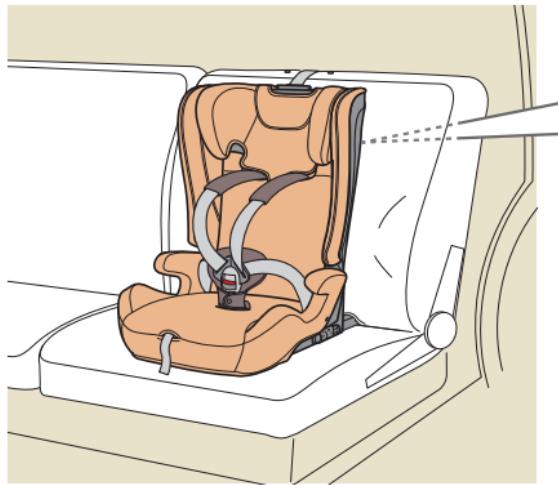

③ テザーベルトが固定され、ゆるみがない。
(インジケーターが緑になっている)

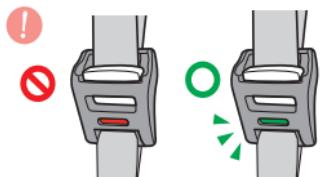

⚠ 注意

テザーベルトを固定後、車の座席はリクライニングをしてください。
テザーベルトが緩み、本品が正しく固定されず安全性が
損なわれます。




お子さまを乗せる(チャイルドシートモード)

動画

チャイルドシートモード編
お子さまの乗せ降ろし・
お子さまを乗せた後の確認




- 1 バックルを解除し、肩ベルトを伸ばす

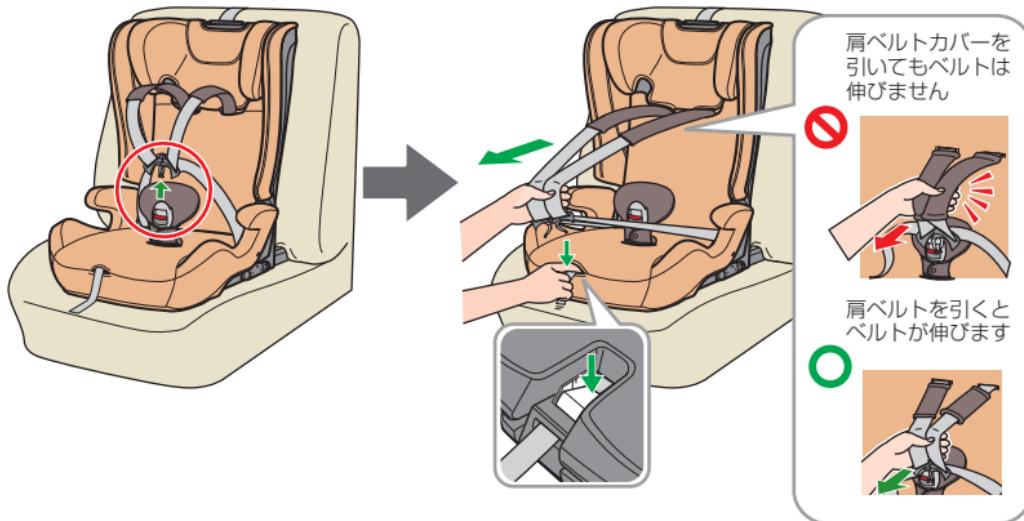

2

お子さまを乗せる

- ① お子さまを深く座らせる。
- ② ヘッドレストの高さを調節する。

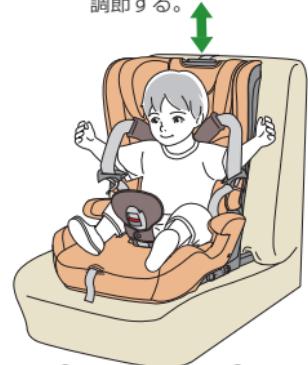


①

②



3


バックルを差し込む

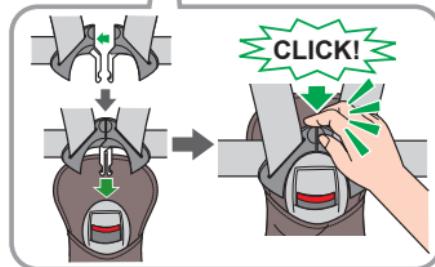

参考 バックルの解除ボタンは、お子さまの力では外れないように固くしてあります。

4

肩ベルトを締める

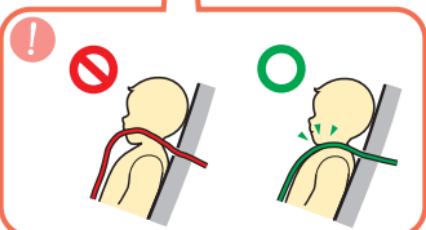



お子さまを乗せた後の確認

お子さまを乗せ終わったら、次のポイントを確認する。



③ 肩ベルトがお子さまの肩にかかり、鎖骨まで密着するように締められていて、よじれていらない。



④ バックルが確実に差し込まれている。

⑤ お子さまのおしりが一番深い位置になっている。



⑥ 腰ベルトがよじれていらない。

動画

チャイルドシートモード編
お子さまの乗せ降ろし・
お子さまを乗せた後の確認






車から本品を取り外す


1 テザーベルトを外す

- ① テザーベルトを緩める。
- ② 固定金具から外す。

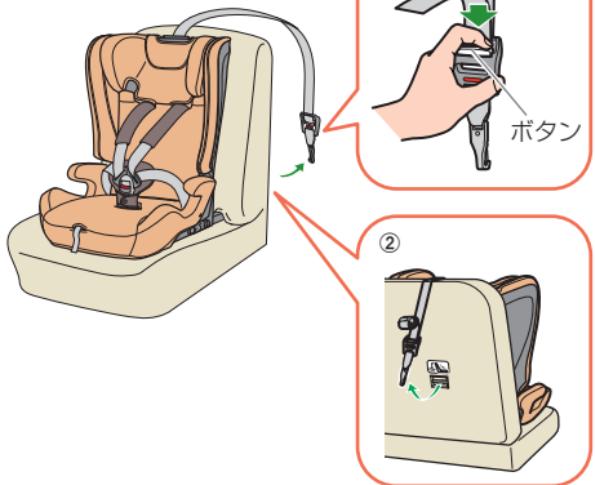

2 ISOFIXコネクタ部を収納する

- ① コネクタレバーをつまみ、取付金具から外す。
- ② ISOFIXコネクタ部の保護のため奥まで収納（スライド）する。

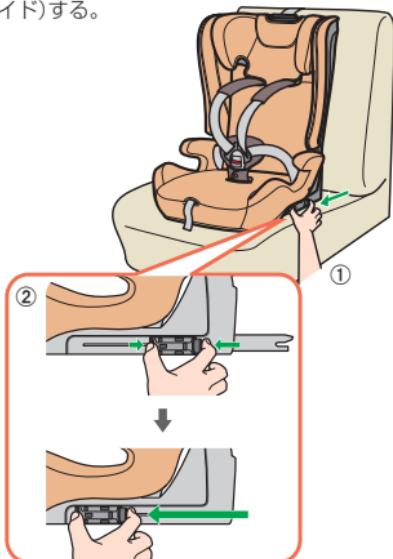

動画

チャイルドシートモード編
取り外し方法






車から本品を取り外す


3 車の座席から取り外す



4 車の座席からフィックスガイドを引き抜く

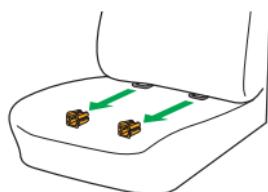

参考 テザーベルトの収納

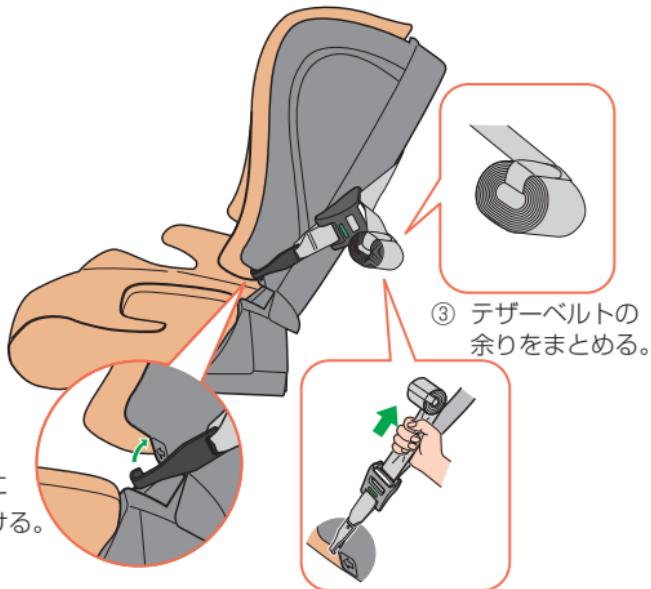

② ベルトを引いて固定する。

③ テザーベルトの余りをまとめる。

ジュニアシートモード編

お子さまの身長が100cm-135cm






モードチェンジの方法（チャイルドシートモード⇒ジュニアシートモード）

モードチェンジ前の準備



車から本品を取り外して
作業をしてください。

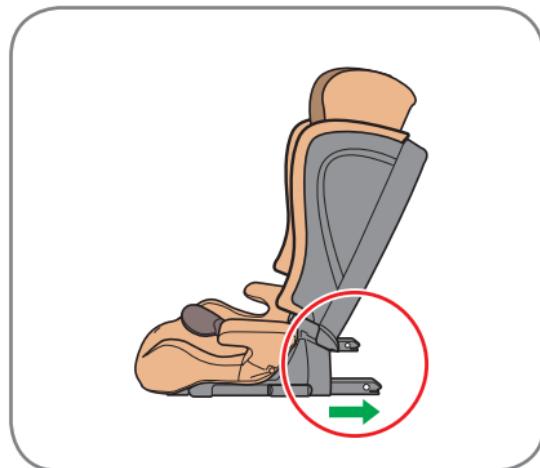


作業中、本体が後方に倒れる可能性
があります。コネクタ部を伸ばした
状態で作業してください。

動画

モードチェンジの方法
(チャイルドシートモード
⇒ジュニアシートモード)




[モードチェンジ]
チャイルドシートモード

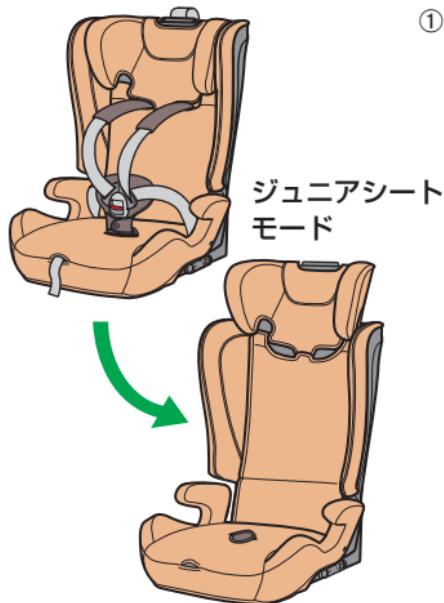


1 バックル、バックルカバーを収納する

- ① バックルカバー*のボタンを外す。 ② 座面カバーの底の引っ掛け部から
バンドを外し、カバーを前からめくる。

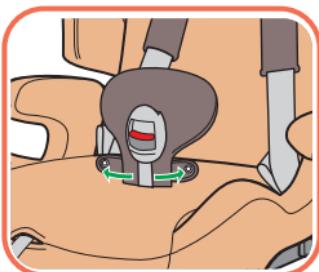



* グレードによりボタンがない
場合があります。

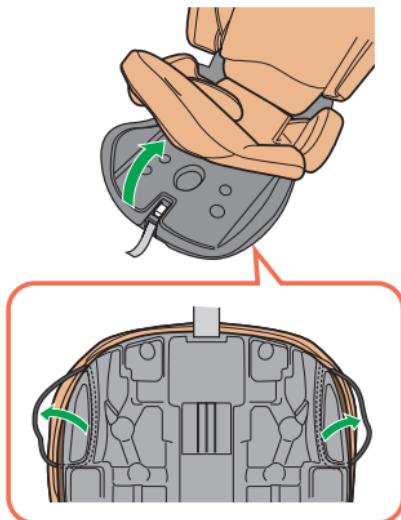




モードチェンジの方法 (チャイルドシートモード⇒ジュニアシートモード)

- ③ バックルとバックルカバーを座面カバーの下にもぐりこませる。

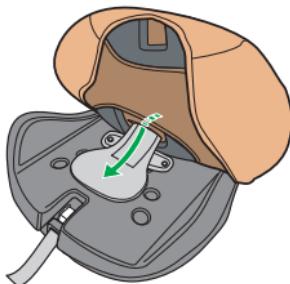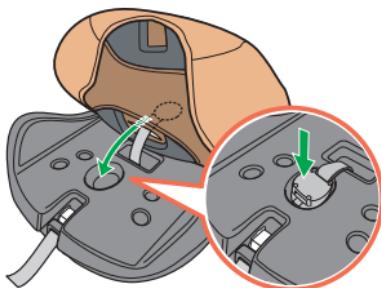


- ④ 座面カバーを戻し、底面のバンドを引っ掛ける。

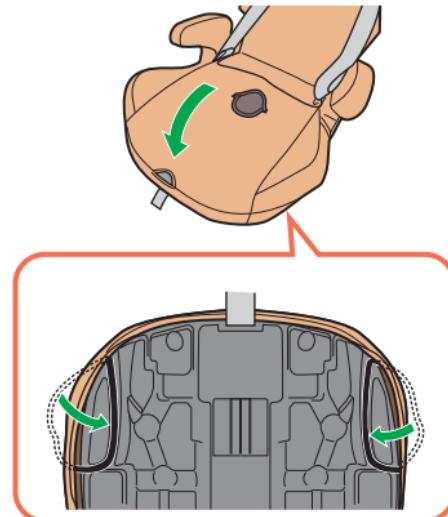

2 肩ベルトを収納する

①肩ベルトを最後まで緩め、ヘッドレストを一番上まで上げる。

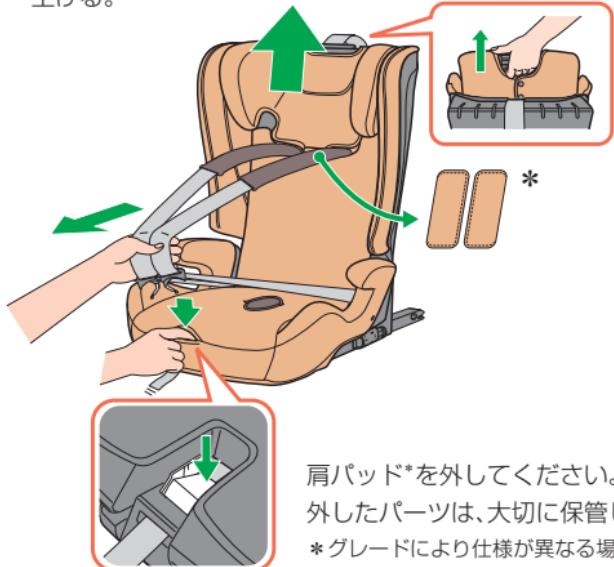


肩パッド*を外してください。

外したパーツは、大切に保管してください。

*グレードにより仕様が異なる場合や付属されていない場合があります。

② 背もたれカバーの腰部のボタンを外す。(左右)



③ 背もたれカバーを外し、めくり上げる。

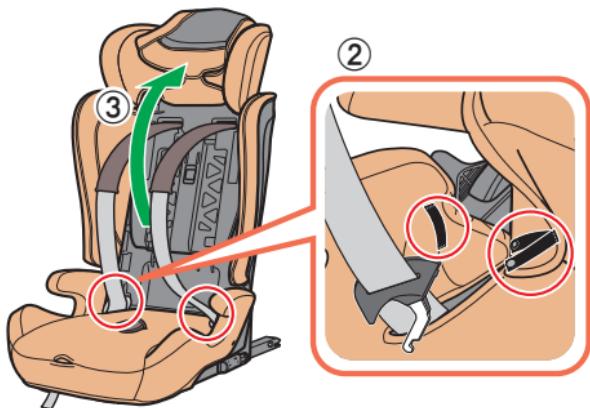





モードチェンジの方法 (チャイルドシートモード⇒ジュニアシートモード)

- ④ 肩ベルト収納レバーをカチッと音が鳴るまで下げる。
* 肩ベルトを戻す場合は、58ページの③をご確認ください。

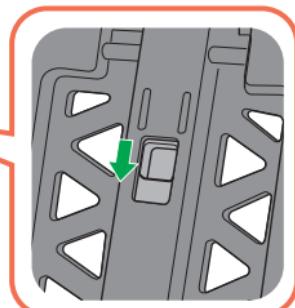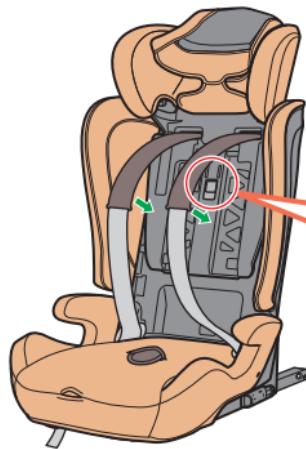

- ⑤ 肩ベルトをしっかり下げた後、ベルトをフックに引っ掛ける。

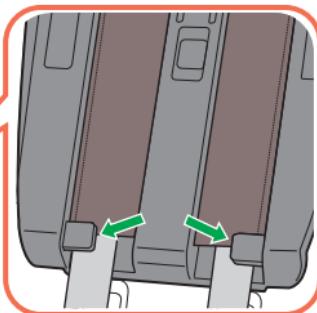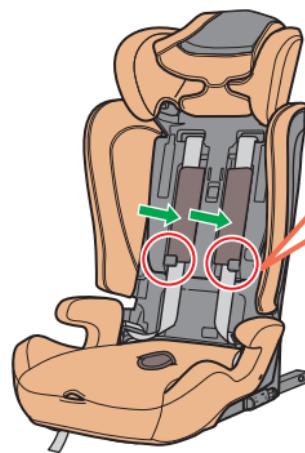


3

タンクを収納する

① 座面カバーを開く。

② (肩ベルトのゆるみがない状態で)
タンクをタンク収納部に挿し込み、
余った腰ベルトをまとめる。


③ 座面カバーを戻し、
腰ベルトを隠す。

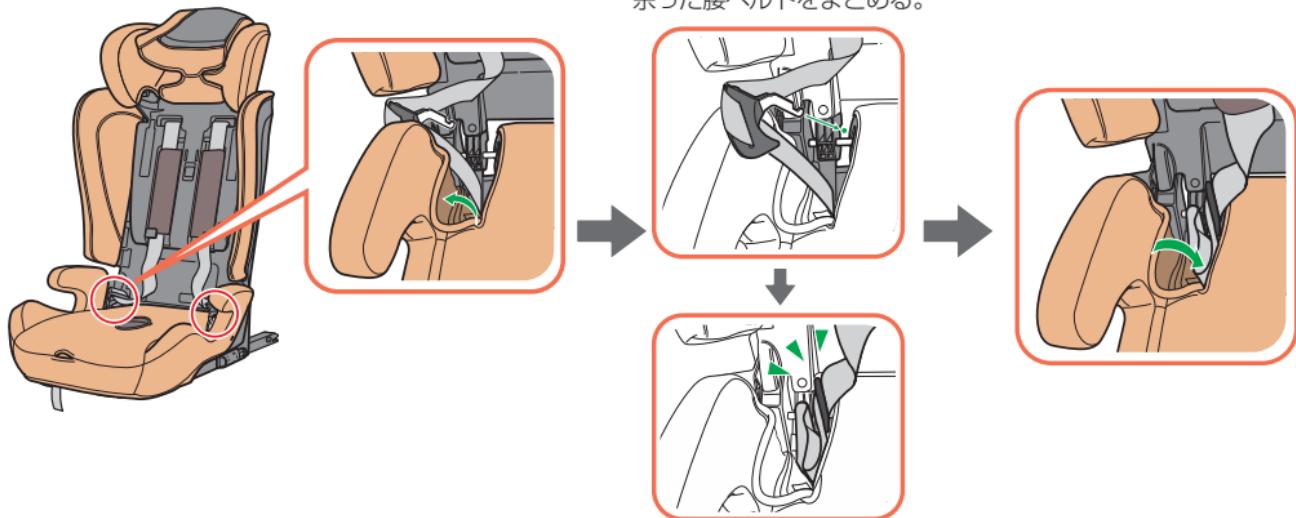




モードチェンジの方法 (チャイルドシートモード⇒ジュニアシートモード)

- ④ 背もたれカバーを戻し、引っ掛ける。(4か所)
- ⑤ 背もたれカバーの腰部のボタンを留める。(左右)

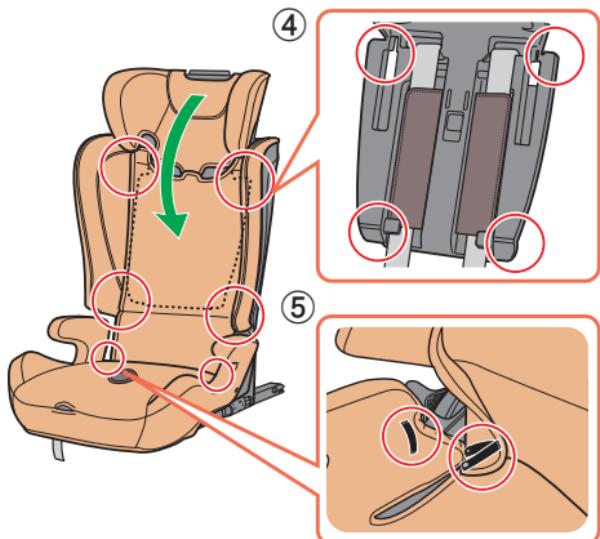

- ⑥ 肩ベルトアジャスターを収納する。

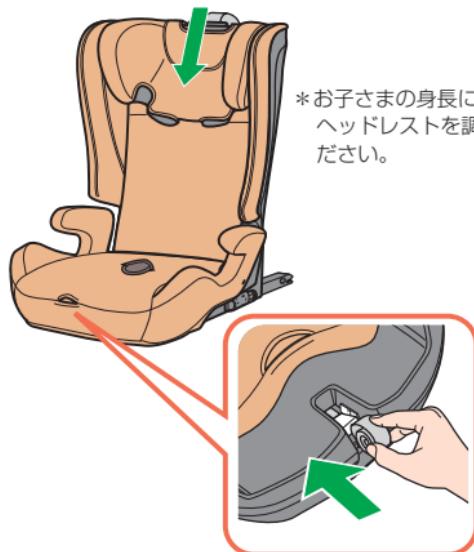

*お子さまの身長に合わせて
ヘッドレストを調節してください。



車へ本品を取り付ける(ジュニアシートモード)

動画

ジュニアシートモード編
取付方法

取り付け完成図

ヘッドレスト

脱着可能な場合は、取り外してください。



取り付け方法の確認

ジュニアシートモードでは、以下の2通りの取り付けができます。

お子さまの身長 100cm -135cm			
お子さまの拘束方法	肩ベルト・腰ベルトを収納して、車のシートベルトで直接お子さまを拘束します。		
車への固定方法	A	B	
	ISOFIXコネクタ部と車のシートベルトで固定します。 → 44 ページへ	車のシートベルトで固定します。 → 45 ページへ	参考 ISOFIX取付金具がない座席への取り付けも可能です。
	車のシートベルト 使用 <input checked="" type="radio"/>	車のシートベルト 使用 <input checked="" type="radio"/>	
ISOFIX取付金具 使用 <input checked="" type="radio"/>	ISOFIX取付金具 不使用 <input type="checkbox"/>	テザーベルト 不使用 <input checked="" type="checkbox"/>	テザーベルト 不使用 <input checked="" type="checkbox"/>
変更のしかた	テザーベルトを収納してください。 収納のしかた → 34 ページ [参考] ヘ		ISOFIXコネクタ部、テザーベルトを収納してください。 収納のしかた → 33 34 ページ ヘ



車へ本品を取り付ける(ジュニアシートモード)

A 取り付けかた

1 ISOFIXコネクタ部を取り付ける

車へ本品を取り付ける ➔ **22** ページへ

2 車のシートベルトで本品を固定する

- ① 収納したテザーベルトが本品と車の背もたれの間に挟まれていないか確認する。
- ② 腰ベルトガイドに腰シートベルトをかけ、タングをバックルにさす。
- ③ 肩シートベルトを肩ベルトガイドに入れる。
腰・肩ベルトの通しかた ➔ **47** ページ **3 4** へ

⚠️ 警告

タングをバックルに差し込んだ状態で
バックルのベルトが余る場合は使用しない
シートベルトにゆるみ・よじれがないことを確認する
• 正しく取り付けができず本来の
性能を発揮できません。



A 取り付け後の確認



ISOFIX取付金具で本品を取り付けた状態で、シートベルトのバックルにタングを差し込むことができる

「お子さまを乗せる(ジュニアシートモード)」**46** ページ **1** へ



ISOFIX取付金具で本品を取り付けた状態で、シートベルトのバックルにタングを差し込むことができない

B の方法で取り付けてください。

B 取り付けかた ➔ **45** ページへ

B 取り付けかた

1 ISOFIXコネクタ部を収納する

車から本品を取り外す ➔ **33** ページ **2** へ

2 本品を車の座席に乗せる

- ① シートベルトのバックルが隠れないよう、また、座席の背もたれの隙間がなくなるよう位置を調節する。



- ② 収納したテザーベルトが本品と車の背もたれの間に挟まれていないか確認する。

3

車のシートベルトで本品を固定する

- ① 腰ベルトガイドに腰シートベルトをかけ、タングをバックルにさす。
- ② 肩シートベルトを肩ベルトガイドに入れる。
腰・肩ベルトの通しかた ➔ **47** ページ **3** **4** へ
- ③ シートベルトのタングをバックルに差し込み、シートベルトにゆるみ・よじれがないことを確認する。



「お子さまを乗せる
(ジュニアシートモード)」
46 ページ **1** へ

⚠ 危険

この座席では本品を
使用できません。



お子さまを乗せる(ジュニアシートモード)

動画


お子さまを乗せる
お子さまを乗せた後の確認




1

車のシート角度を調節する

- ・ 本品は、車の背もたれに追従してリクライニングできます。
- ・ リクライニングは、車を安全な場所に停車させて操作してください。
- ・ 背もたれを極端に倒した状態で使用しないでください。
本品のシート角度の目安は最大約120°です。
極端に倒した状態で使用すると、衝突時に本来の性能が充分に発揮できません。




車の背もたれを起こす際に、本品の
背もたれと座面の間に指や手をはさ
まないように注意してください。

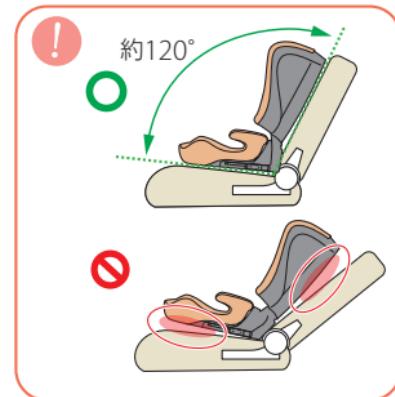

2 お子さまを乗せる

- ① お子さまを深く座らせる。
- ② ヘッドレストの高さを調節する。

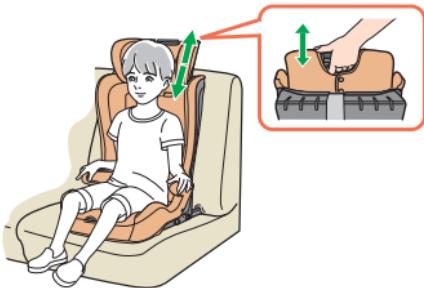


3 腰シートベルトを通す

- ① 腰ベルトガイドに腰シートベルトをかけ、タングをバックルに差す。
- ② 腰シートベルトのゆるみをとる。



4 肩シートベルトを通す

- ① 肩シートベルトを肩ベルトガイドに入れる。

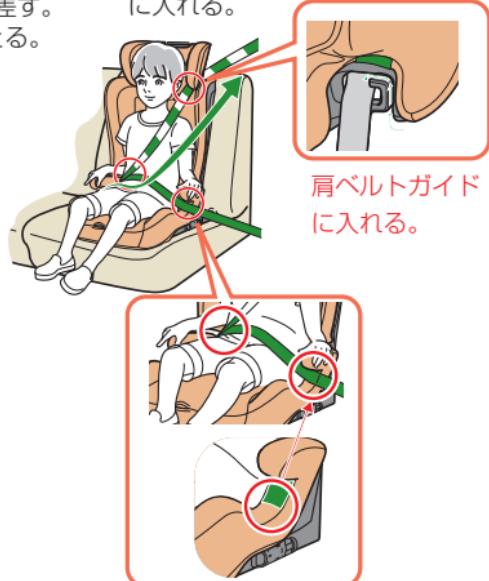



お子さまを乗せた後の確認

動画

お子さまを乗せる
お子さまを乗せた後の確認



③ 肩シートベルトが適切な高さに
なっている。




注意

肩シートベルトを肩ベル
トガイドに入れた際、
首にかかる高い高さに調
節してください。

② 肩・腰シートベルトに
ゆるみやよじれがない。

① お子さまの骨盤に
腰シートベルトが当
たっている。

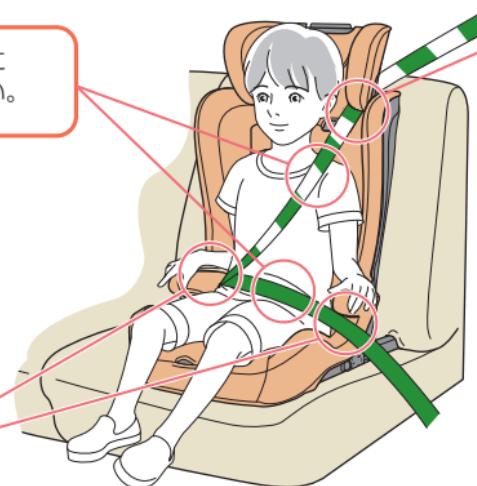

お手入れのしかた
モードの戻しかた
Q&A
保証書



カバーを取り外す


1 ヘッドレスを上げる

① 肩ベルトを最後まで緩め、ヘッド
レストを一番上まで上げる。




2 本体カバーのボタン・バンド・ ヘッドクッションを外す


(左右)

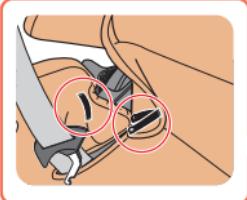


グレードによりボタンが
ない場合があります。

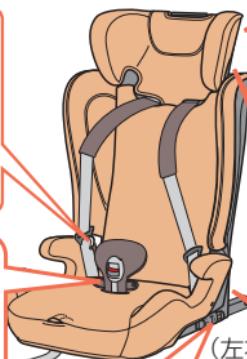

(左右)



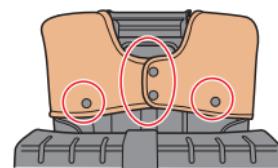


(左右)

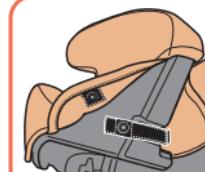

3

本体からカバーを外しクッション類を
外して洗濯する

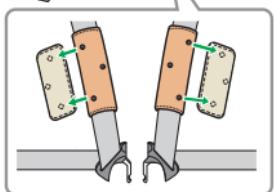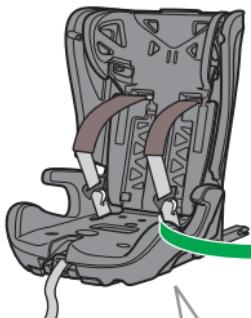





注意
肩ベルトカバーは取り
外せません。



*グレードにより仕様が異なる
場合や付属されていない場合
があります。



洗濯できません

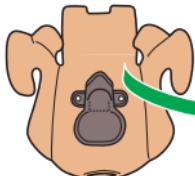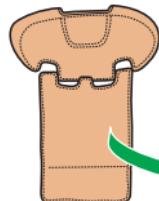



お手入れのしかた

■ お手入れの際の注意

本品から取り外したカバー類は、以下の注意に従ってお手入れしてください。

- 洗えないカバー類やクッション類が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞った布で拭いてください。
- カバー類で覆われていないところの汚れは、柔らかいきれいな布で拭いてください。それでも落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞った布で拭いてください。
- 本体の強度が落ちますので、シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
- 洗濯の回数やカバーの経年劣化の状態によっては、シワ等が発生する場合がありますが、性能に問題はありません。



タンブル乾燥やねじり絞りは避けてください。クッションが変形するおそれがあります。

洗濯上の注意



	30°C以下の液温で、洗濯機は弱水流または弱い手洗いモードで洗濯してください。また、必ず洗濯ネットおよび、中性洗剤を使用してください。
	塩素系および酸素系漂白剤による漂白はできません。
	タンブル乾燥はできません。
	洗濯機で脱水後、形をととのえてから陰干しし、よく乾かしてください。ねじり絞りは避けてください。
	アイロンは低温であて布をして、表面からかけてください。
	ドライクリーニングはしないでください。
	弱い操作によるウェットクリーニングができます。

*一部アイロンが掛けられないカバー類があり、注意ラベルが付けられておりますのでご確認ください。

カバーを取り付ける


1 ヘッドレストを上げる

- ① 肩ベルトを最後まで緩め、ヘッドレストを一番上まで上げる。

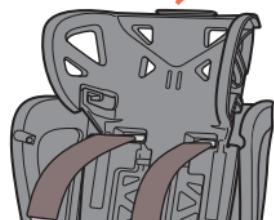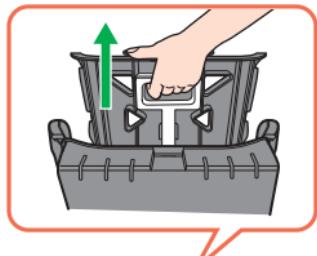


2 サイドカバーを付ける(左右)


①

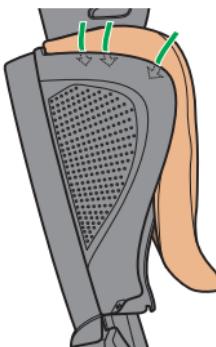

②

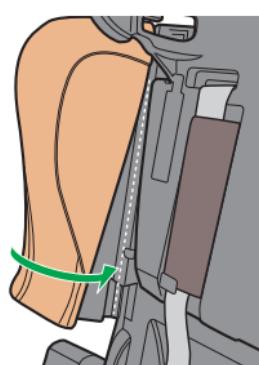

③

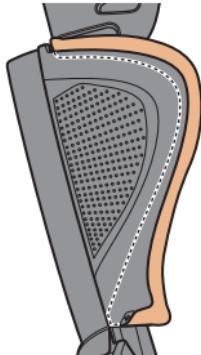

動画

カバーの取外方法・
取付方法






カバーを取り付ける

3 座面カバーを付ける


① 座面クッションを座面カバーに戻す。

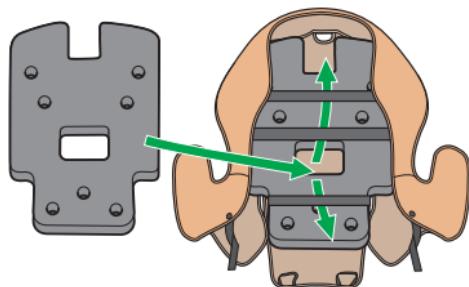

③


② 前方からカバーを被せ、ベルトガイドの後部のボタンを留める。(2か所)

③ バックルとバックルカバーを下から引き抜き、バックルカバー*のボタンを留める。(1か所)

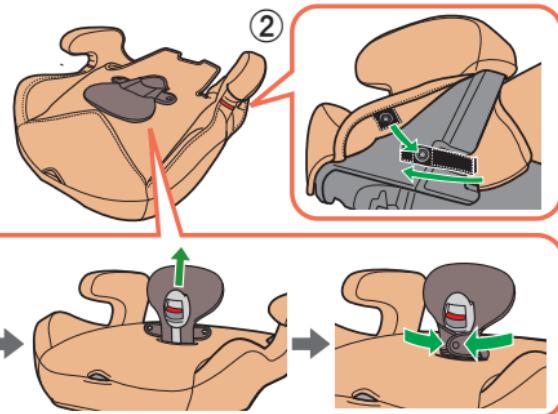


*グレードによりボタンがない場合があります。

④ カバーの後部を本体後部の凸部に引っ掛ける。

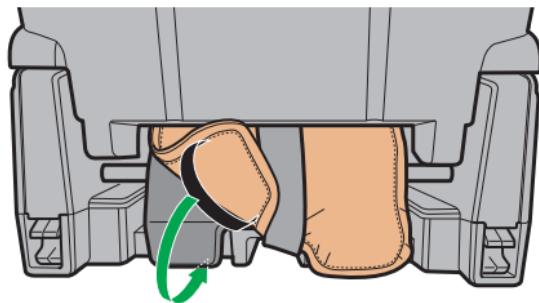

⑤ カバー前方の裏側にあるバンドを、本体の凹みに引っ掛ける。

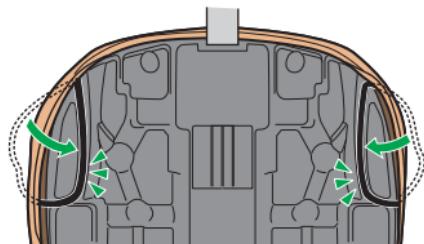




カバーを取り付ける


4 ヘッドクッションを取り付ける

- ① ヘッドクッションカバーをインナーヘッドクッションに、取り付ける。
- ② ヘッドクッションを本体頭部に取り付ける。

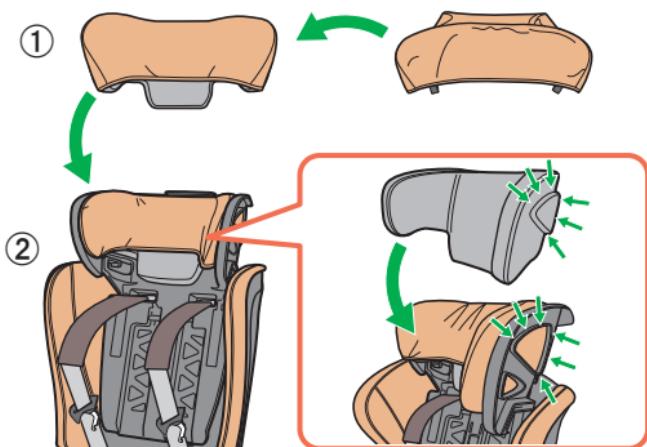


5 背もたれカバーを取り付ける

- ① 背もたれクッションを戻す。
- ② ヘッドカバーを被せ、ヘッドレストに引っ掛ける。
- ③ ボタン(4か所)を留める。

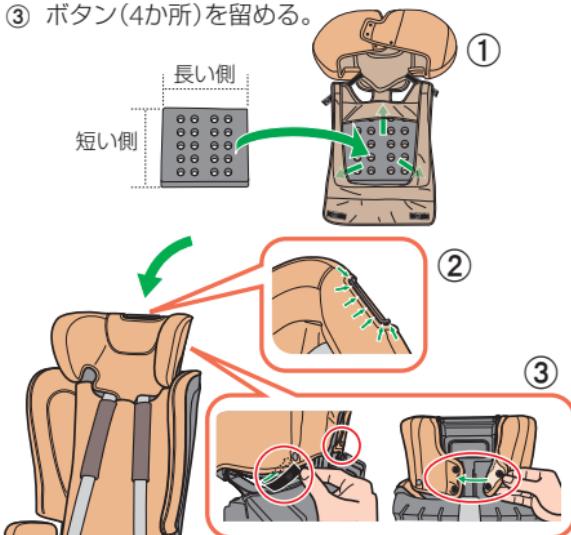

- ④ 背もたれカバーをフックに引っ掛ける。
 ⑤ 背もたれカバーの腰部のボタンを留める。(左右)
 ⑥ 最後に、肩ベルトアジャスターを引き出す。

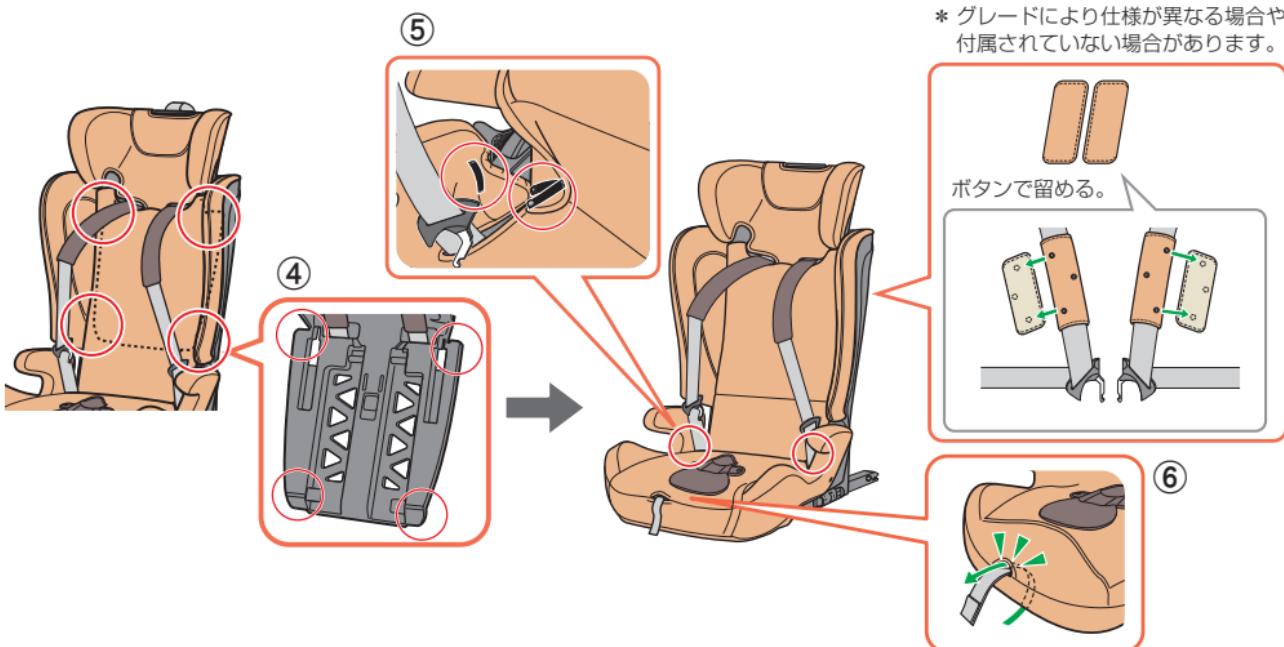




モードの戻しかた (ジュニアシートモード⇒チャイルドシートモード)

「モードチェンジの方法(チャイルドシートモード→ジュニアシートモード)」で取り外した部品を準備してください。

【モードチェンジ】

ジュニアシートモード

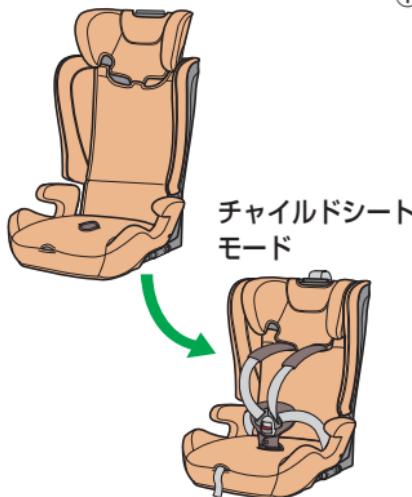


- ① バックルカバーを引き出す。
- ② 背もたれカバーを外し、めくり上げる。
- ③ 肩ベルトを力チッと音が鳴るまでしっかりと上げる。





動画
モードの戻し方
(ジュニアシートモード→
チャイルドシートモード)



- ④ バックルを座面の下から引き出す。
腰ベルトを(座面の下に挟まないように)
引き出す。
- ⑤ 背もたれカバーを戻し、フックに引っ掛
ける(4か所)。
- ⑥ 背もたれカバーの腰部のボタンを留める。
(左右)
- ⑦ バックルカバー*のボタンを留める。
- ⑧ 肩ベルトアジャスター
を引き出す。

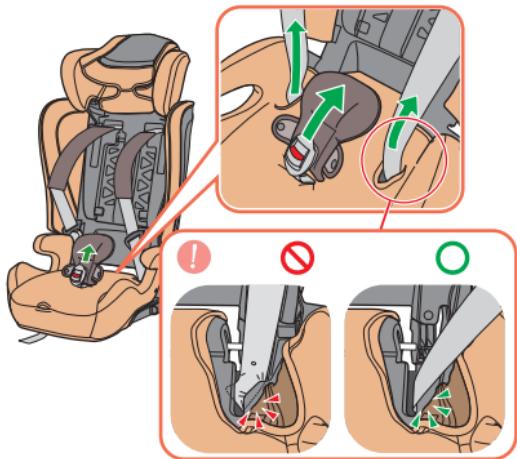

* グレードによりボタンが
ない場合があります。

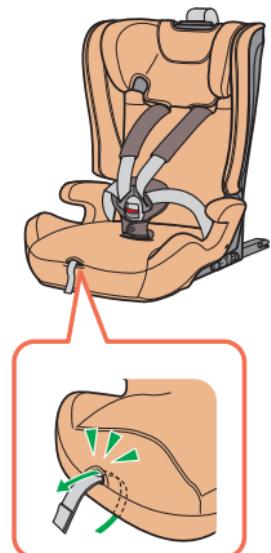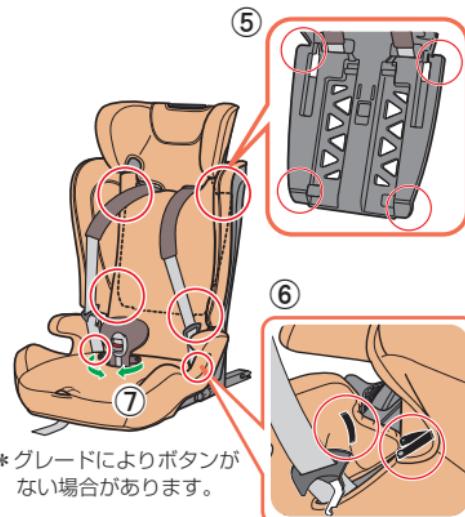

Q&A

よくあるご質問

よくあるご質問は以下のエールベベウェブサイトまたはQRコードから確認することができます。
よくあるご質問では、チャイルドシートについての疑問・質問への回答、およびアドバイスを行っています。

パソコンから・・・ <https://ailebebe.jp/support/>

よくあるご質問



スマホから・・・

パーツの購入はこちらから・・・



お客様の疑問・質問が掲載されていない場合は、お手数ですが、AIチャットボットまたは巻末に記載のサービスセンターまでお問い合わせください。

AIチャットボットでのお問い合わせについて

LINEのチャットでチャイルドシートに関するお問い合わせに24時間ご対応いたします。

下記QRコードからCarmate を友だち追加することでご利用いただけます。

※内容によっては、お答えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

LINE 友だち追加



製品仕様

製品寸法(高さ×幅×奥行) : H590×W440×D525 mm

(ヘッドレストを最も下げ、ISOFIXコネクタ部を収納し、かつ背もたれを一番起こした状態)

製品質量 : 約10kg、仕様により異なる

本体材質 : ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアセタール、A B S等

本体力バー : ポリエステル、ウレタンフォーム等

本体クッション : ポリプロピレン、ウレタン等

保管方法

本品に市販の袋等を被せて、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。

廃棄方法

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。
- 事故により本品を処分する場合は、油性ペン等で本品の目立つところに「事故品」と記載してください。

保証について

保証規定

- 1、保証期間内(ご購入日より3年間)に不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態において、万が一故障した場合には無料にて修理いたします。レシート等、購入日の証明となるものが必要です。
- 2、保証期間内においても次の場合は有料での修理となります。
 - A、樹脂(プラスチック)部品の紫外線等自然劣化による変色。
 - B、本体カバー等の縫製部品、クッション材の色あせ、擦り切れ、キズや破れ、その他の破損。
 - C、お客様の誤った使いかた(取扱説明書やご使用上の注意において禁じている行為)やお手入不良、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - D、ご購入後の輸送・移動・落下物による故障および損傷。
 - E、火災・地震・水害・落雷その他の天災地変による故障および損傷。
 - F、本保証書に商品名、品番、製造番号、ご購入日、お客様名、ご購入店名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - G、本保証書のご提示がない場合。
 - H、部品の紛失および破損。
 - I、故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - J、金属部品の変形による故障。(強い衝撃を受けたとみなされるため)
※ 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費も有料となります。
- 3、一度ご使用になった製品は、原則的にお取り替えできません。
- 4、衝突事故など、一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
- 5、製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理などの対応ができないことがあります。
- 6、他の人から譲り受けたもの、または再販品に関しては保証対象外となります。
- 7、製品による二次的な損傷や損害などについては保証対象外となります。
- 8、一般家庭以外で、業務用やレンタル等でご使用され故障した場合は保証対象外となります。
- 9、日本国内のみ有効。海外からの修理サービスは致しかねます。

This warranty is valid only in Japan.

保証書

本保証書は、左記の保証規定に基づいて無料または有料で修理することをお約束するものです。
ご購入日から保証期間中に製品の故障が生じた場合は、本保証書を弊社サービスセンター
またはご購入の販売店にご提示の上、お問い合わせください。

ご購入後、ご使用になる前に商品名、品番、製造番号、ご購入日、お客様名、
ご購入店名をただちにご記入願います。-
レシート等、購入日の証明となるものを一緒に保管してください。



製造番号は本体の
側面に記載しております。

商品名	製造番号	※例 23456などの英数字	埋込モ
品番			
保証期間	ご購入日より 3 年間 (但し保証期間による)		
お客様名	ご購入日	住所	TEL.
ご住所	〒	住所	〒
TEL.	TEL.		

見本



株式会社 カーメイト

本社/〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

重要

ご購入後、直ちに製品登録をお願いします。

リコール制度について

2004年から、チャイルドシートのリコール制度が始まりました。
ご購入いただいた商品とお客様情報をご登録いただいたお客様には、
万が一製造上の問題等が生じた場合、弊社より直ちにお知らせし、
安全な状態でご使用いただけるよう製品の改善を実施致します。
この登録システムは、国土交通省が推奨しています。

ご登録方法

パソコンから

<https://ailebebe.jp/entry.html>

スマホ・ケータイから



お問い合わせ先

株式会社 カーメイト

〒171-0051
東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ : カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

パソコンからは…<https://www.carmate.co.jp/support/>

電話受付時間<平日>10:00~18:30

<土・日・祝>10:00~12:00/13:00~18:30

★年末・年始および盆期間の一部等は休業日とさせていただきますのでご了承ください。

●本書に記載している他社商標については、カーメイトウェブサイトをご確認ください。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

●本製品の誤った取り扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。

20221031